

GEBRUIKERS HANDLEIDING FEEL GOOD SHOWER UV/IR V4



FSG-HAND20210122



Bij Xenz staan we garant voor het leveren van veilige, hoogwaardige en duurzame producten. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en volg de instructies op om een veilige werking te garanderen.

Voordat u begint	3
Verklaring van de symbolen	3
Test uw natuurlijke bescherming tegen de zon	5
Huidtype en -kenmerken	6
Oorsprong en de voordelen van infrarood	7
Bediening van de unit	8
Probleemoplossing	9
Onderhoud	10
Technische specificaties	10
Garantievoorwaarden	11

Opmerking:


Deze gebruikershandleiding maakt deel uit van de installatiehandleiding.
Zorg ervoor dat u beide handleidingen altijd aan de eindgebruiker overhandigt.

VOORDAT U BEGINT



- LET OP: MAAK DE FEEL GOOD SHOWER NOOIT OPEN; RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN. INTERN ZIJN ER GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF GEREPAREERD KUNNEN WORDEN. LAAT ALLE REPARATIES UITVOEREN DOOR GEAUTORISEERDE VAKMENSEN.
- De elektrische installatie kan alleen worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, met inachtneming van de wettelijke richtlijnen en de nationale installatie-eisen, bijvoorbeeld in Nederland NEN 1010 en de internationale IEC 60364-7-701.
- De Feel Good Shower UV/IR is een goedgekeurd kwaliteitsproduct en voldoet aan de CE-richtlijnen. Voor de juiste werking van dit product moet de gebruikershandleiding in acht worden genomen.
- De Feel Good Shower UV/IR heeft een maximaal vermogen van 2.060 W. Sluit geen andere krachtige elektrische apparatuur aan op dezelfde zekeringgroep naast de Feel Good Shower. De unit moet worden aangesloten op een zekeringgroep die is beveiligd met een zekering van 16A.
- Zorg ervoor dat er een dubbelpolige schakelaar wordt aangesloten tussen de zekeringgroep en de Feel Good Shower, die op elk moment handmatig kan worden uitgeschakeld.
- Controleer of de spanning (230 V) overeenkomt met de lokale netspanning voordat u de unit aansluit.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

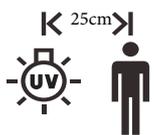

Symbool IEC 60417-6301 (2015-03)

Geeft de aanbevolen belichtingsafstand en de eenheid ervan in centimeters (cm) aan tussen de dimensionale pijlpunten. In dit geval bedraagt deze afstand 25 cm.




Symbool IEC 60417-5641 (2002-10), ISO 3864-1

Dek de armatuur niet af om oververhitting en uitval te voorkomen.



Symbool IEC 60417-5041 (2002-10)

Voorzichtig, heet oppervlak. Raak het glaspaneel niet aan. Gebruik de gebruikersinterface alleen zoals aangegeven.

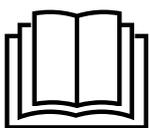

Symbool ISO 7000 - 0790

Lees de gebruikershandleiding goed door. Lees deze handleiding aandachtig door; het bevat belangrijke informatie voor u, uw gezondheid en het gebruik van de unit.



Richtlijn 2012/19/EU WEEE

Niet weggooien. Er zijn componenten die kunnen worden gerecycled.



Conformité Européenne

Het product voldoet aan hoge eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming.



Symbool ISO 7000 - 0434B

Let op. Besteed bij dit symbool extra aandacht en wees voorzichtig.

Wanneer moet u de Feel Good Shower niet gebruiken:

- De Feel Good Shower mag niet zonder toezicht worden gebruikt door kinderen of volwassenen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen. Dit geldt tevens voor personen die over te weinig kennis en/of ervaring beschikken om een veilige werking van de unit te kunnen garanderen. De begeleider moet bevoegd zijn om over de veiligheid van deze personen te waken en specifieke instructies te kunnen geven voor het gebruik van de Feel Good Shower. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze de Feel Good Shower als speelgoed gebruiken.
- Als u jonger bent dan 18 jaar dient u dit product niet te gebruiken.
- Gebruik de Feel Good Shower ook niet, indien:
 - u overgevoelig bent voor UV-straling;
 - u een huidziekte heeft;
 - u middelen neemt die de gevoeligheid van uw huid verhogen;
 - u een huid heeft die snel verbrandt zonder te bruinen, dit treedt normaliter op wanneer u als kind vaak verbrand bent geweest door de zon;
 - u wordt behandeld voor een ziekte waarbij lichtgevoeligheid een rol speelt;
 - u medicijnen neemt die u gevoelig kunnen maken voor licht;
 - momenteel of in het verleden huidkanker bij u is vastgesteld;
 - u meer dan 15 verdachte moedervlekken heeft van meer dan 2 mm in doorsnee.
- Krijgt u rode vlekken, jeuk of een andere overgevoelighedsreactie binnen 48 uur na gebruik van de Feel Good Shower? Stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met uw arts.
- Gebruik de unit nooit zonder het glaspaneel of als het paneel is gebroken.
- Maak geen gebruik van de unit als er een storing is opgetreden, van welke aard dan ook.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.



- Er is een aanbevolen bruiningstijd en een maximumaantal bruiningssuren. Overschrijd deze niet en houdt u aan de richtlijnen.
- Als u de Feel Good Shower te lang gebruikt, kan dit uw ogen of huid beschadigen of allergische reacties veroorzaken.
- Als u de Feel Good Shower veelvuldig gebruikt zullen de risico's toenemen.
- Bescherm uw ogen door de bijgeleverde bril te gebruiken. Anders bestaat het risico op ooginfectie. Dit kan vervolgens leiden tot blijvende schade aan de ogen, zoals een beschadigd netvlies en staar.
- Bedek tatoeages, littekens en wonden op de huid voor gebruik.
- De gevoeligheid voor UV-straling kan worden verhoogd door het gebruik van doucheproducten, medicijnen en cosmetica.
- UV-straling kan in enkele gevallen leiden tot verergering van medische aandoeningen en bijwerkingen van medicijnen.
- Gebruik de Feel Good Shower en een zonnebank nooit beide op dezelfde dag.

Waarschuwingen voor gebruik!

- Het glaspaneel kan tijdens of kort na gebruik heet worden. Raak daarom het glaspaneel niet aan.
- Andere mensen dan de gebruiker kunnen ook schade aan hun ogen oplopen indien ze tijdens het gebruik in het licht van de Feel Good Shower kijken. Vermijd dit.
- Draag altijd de meegeleverde veiligheidsbril tijdens het gebruik.
- Verwijder ruimschoots voordat u de unit gaat gebruiken alle crèmes, lippenstiften of andere cosmetica.
- Ga tussen 25 en 40 cm van de Feel Good Shower staan en draai regelmatig om een gelijkmatige bruine kleur te krijgen.
- Gebruik geen zonnebrandmiddelen, zoals crèmes of lotions.

VOORDAT U BEGINT

Gebruik

De eerste resultaten van het gebruik van de Feel Good Shower worden pas na enkele sessies zichtbaar. Heb geduld en houd u aan de richtlijnen: te veel blootstelling aan UV-licht kan de huid verbranden. Als u de Feel Good Shower te veel of verkeerd gebruikt, verhoogt dit het risico op huid- en oogaandoeningen. Het risico op lichamelijke klachten neemt toe als de huid en de ogen vaker aan UV-licht worden blootgesteld. Het kan leiden tot ontsteking van het hoornvlies of het bindvlies, beschadiging van het netvlies, staar, vroegtijdige veroudering van de huid en het ontstaan van huidkanker. Bovendien kunnen sommige medicijnen en cosmetische producten de gevoeligheid van de huid verhogen. De mate waarin deze gebeurtenissen zich voordoen, hangt af van de aard, de intensiteit en de duur van de blootstelling enerzijds en de gevoeligheid van de persoon anderzijds.

TEST UW NATUURLIJKE BESCHERMING TEGEN DE ZON*

	Omschrijving	1 punt	2 punten	3 punten	4 punten	punten
1	Welke kleur heeft uw huid als deze niet is blootgesteld aan de zon?	Roodachtig	Wit	Beige	Bruin	
2	Heeft u sproeten?	Ja, veel	Ja, een aantal	Weinig	Geen	
3	Hoe reageert uw gezicht op de zon?	Wordt zeer snel rood	Wordt snel rood	Wordt een beetje rood	Wordt niet rood	
4	Hoe lang kunt u in de zomer zonnebaden zonder bescherming, zonder uw huid te verbranden?	Korter dan 15 minuten	15-30 minuten	30-60 minuten	Langer dan 60 minuten	
5	Hoe reageert uw huid op een vrij lange tijd in de zon?	Altijd met zonnebrand	Meestal met zonnebrand	Soms met zonnebrand	Zelden of nooit zonnebrand	
6	Hoe reageert uw huid op zonnebrand?	Pijn, blaasvorming en vervelling van de huid	Meestal pijn en vervelling van de huid	Lichte reactie, soms vervellen van de huid	Nauwelijks, de huid vervelt vrijwel nooit	
7	Bruint uw huid na herhaaldelijk zonnen?	Nauwelijks of helemaal niet	Ja, maar langzaam	Ja, duidelijk	Diepbruine kleur	
8	Is uw huid direct na een lange tijd in de zon gebruid?	Nee	Zelden	Vaak	Altijd	
9	Wat is uw natuurlijke haarkleur?	Roodachtig	Blond tot donkerblond	Bruin tot kastanjebruin	Donkerbruin tot zwart	
10	Wat is de kleur van uw ogen?	Lichtblauw, -groen, -grijs	Blauw, grijs, groen	Bruin	Donkerbruin	

* Tel de punten op en deel het totaal door 10.

Het resultaat geeft aan welk huidtype het meest op u van toepassing is. Zie onderstaande tabel.

Bekijk nu uw huidtype en de kenmerken*

HUIDTYPE

1 pt

Zeer gevoelig

Ongeveer 2% van alle Midden-Europeanen.
Opmerkelijk lichte huid met veel sproeten,
roodachtig haar en lichte oogkleur.

2 pt

Gevoelig

Ongeveer 12% van alle Midden-Europeanen.
Lichte huid, soms met sproeten, haar blond tot
bruin, blauwe, groene of grijze ogen.

3 pt

Normaal

Ongeveer 78% van alle Midden-Europeanen.
Lichtbruine huidskleur, geen zomersproeten, haar
donkerblond tot kastanjebruin, grijze of bruine ogen.

4 pt

Ongevoelig

Ongeveer 8% van alle Midden-Europeanen.
Bruine tot olijfkleurige huid, geen zomersproeten,
donkerbruine haren, donkere ogen.

KENMERKEN

Huidreactie op blootstelling aan de zon

Lange blootstelling aan de zon veroorzaakt altijd ernstige en pijnlijke zonnebrand met blaarvorming en vervelling van de huid. Zelfs na herhaaldelijk zonnen bruint de huid nauwelijks of helemaal niet. Wij raden het gebruik van een solarium voor cosmetische doeleinden (bruinen) af.

Huidreactie op blootstelling aan de zon

Vrij lange blootstelling aan de zon veroorzaakt zonnebrand met vervelling van de huid. Zelfs na herhaaldelijk zonnen wordt de huid slechts licht gebruind.

Huidreactie op blootstelling aan de zon

Vrij lange blootstelling aan de zon veroorzaakt een milde zonnebrand. De huid vervelt slechts af en toe. Na herhaaldelijk zonnen wordt de huid steeds bruiner.

Huidreactie op blootstelling aan de zon

Vrij lange blootstelling aan de zon veroorzaakt zelden of nooit zonnebrand. De huid vervelt bijna nooit. Na herhaaldelijk zonnen bruint de huid snel en diep.

* Bron: Cosmedico Licht GmbH

Meer dan 4.000 jaar geleden bezochten de Grieken en Romeinen de thermen na het sporten in hun gymnasia. De laconia was de heetste ruimte in het badhuis om te zweten, te ontspannen en te herstellen. Het was een kleine (half)ronde stenen kamer die werd verwarmd door een grote hoeveelheid roodgloeiende houtskool. Hiervan straalde een speciaal type infrarood, namelijk Full Spectrum Infrared.

Energie, golven en trilling

Infrarood bestaat uit verschillende hoeveelheden energie. Hoe meer energie, hoe korter de golflengte en hoe sneller een straal trilt:

- Infrarood A heeft een korte golflengte met veel energie
- Infrarood B heeft een gemiddelde golflengte
- Infrarood C heeft een lange golflengte met minder energie

Samengevat: infrarood A trilt sneller en heeft meer energie dan infrarood B en C. Daarom dringt infrarood A dieper in de huid dan B of C. Infrarood B dringt iets minder diep in de huid en infrarood C wordt door onze huid gereflecteerd.

Kwaliteit van infrarood

De meeste infraroodcabines en sauna's die bij de groothandel en online beschikbaar zijn, bestaan uit Infrarood C en een klein deel Infrarood B. Deze zogenaamde lange golfstralers worden vaak geïmporteerd uit lagelonenlanden en zijn vaak van inferieure kwaliteit. Als u tevreden bent met uw algemene conditie en u geen ondersteuning nodig heeft voor uw spieren, gewrichten en weerstand, dan is dit een goede keuze om regelmatig te ontspannen.

Full Spectrum infrarood

Full spectrum infrarood stralers bevatten het volledige spectrum infrarood: A, B en C. De verdeling is 20% IR-A, 60% IR-B en 20% IR-C. Deze verdeling is volgens de Europese norm. De IR-lampen in de Feel Good Shower zijn Full Spectrum Infrarood stralers. Bij Full spectrum infrarood stralers is het niet noodzakelijk om in een afgesloten cabine of ruimte plaats te nemen. Ruim 80% van de warmte gaat rechtstreeks naar de huid. De resterende 20% zorgt voor een aangename temperatuur. Wilt u uw algemene gesteldheid verbeteren en heeft u ondersteuning nodig voor uw spieren en gewrichten dan kiest u voor Full Spectrum infrarood.*

* Bron: Xiomara infrarood




Druk kort op de toets om in te schakelen

IR toets (kort)




Door kort op de IR-toets te drukken, schakelt het IR-lampje aan en na nogmaals drukken schakelt het lampje uit. De led's geven de resterende tijd aan vanaf 8 min. (1 led = 1 minuut). Als de tijd is verstreken, schakelt de IR-lamp automatisch uit.

UV toets (kort)

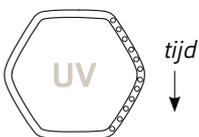

Door kort op de UV-toets te drukken, schakelt de UV-lamp aan en na nogmaals drukken schakelt de lamp uit. De led's geven de resterende tijd aan vanaf 8 min. (1 led = 1 minuut). Als de tijd is verstreken, schakelt de IR-lamp automatisch uit.

+ - toetsen

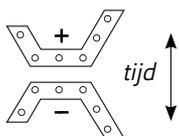


De duur kan worden aangepast (alleen voor beide lampen tegelijk of de huidige sessie) via de + - druktoetsen.

Met de + toets verhoogt u de tijd en met de - toets verlaagt u de tijd met 1 minuut. Als de tijd is verstreken, gaan de lampen automatisch uit.



Uitleg probleemoplossing

Led 1 van de IR-knop knippert

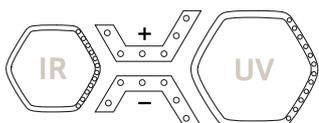


Temperatuur overschrijdt het maximum

Oorzaak: de veiligheidssensor registreerde een temperatuur die te hoog was voor een juiste werking of er werd een storing geregistreerd.

Oplossing: schakel de unit niet uit, laat het afkoelen. Normaliter zou de unit na maximaal 20 minuten weer moeten werken. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met uw leverancier met de foutcode: led 1 van de IR-toets knippert.

Led 1 en 2 van de IR-knop knipperen

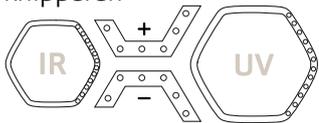


Storing in de temperatuursensor

Oorzaak: de temperatuursensor is defect.

Oplossing: schakel de betreffende aardlekschakelaar uit en neem contact op met uw leverancier met de foutcode: led 1 en 2 van de IR-toets knipperen.

Led 1, 2 en 3 van de IR-knop knipperen

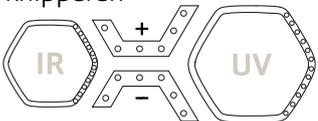


Geen verbinding met de UI

Oorzaak: er is een onbekende interne storing opgetreden.

Oplossing: schakel de betreffende aardlekschakelaar uit en neem contact op met uw leverancier met de foutcode: led 1, 2, 3 en 4 van de IR-toets knipperen.

Led 1, 2, 3 en 4 van de IR-knop knipperen

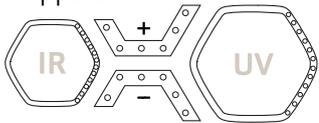

Interne storing

Oorzaak: er is een onbekende interne storing opgetreden.

Oplossing: schakel de betreffende aardlekschakelaar uit en neem contact op met uw leverancier met de foutcode: led 1, 2, 3 en 4 van de IR-toets knipperen.

Houd uw Feel Good Shower in goede staat.

Schakel de Feel Good Shower eerst uit als u de unit gaat reinigen. U mag alleen de buitenkant van de Feel Good Shower reinigen. Dit dient handmatig te gebeuren en moet niet met een reinigingsapparaat worden gedaan.

Voor jarenlang plezier van uw Feel Good Shower, is het belangrijk dat het glas goed wordt onderhouden:

Neem na elke douchebeurt het glas af met een schone en droge doek. Reinig het glas wekelijks met een speciale glasreiniger die geschikt is voor badkamers, bijvoorbeeld de Xenz-glasreiniger: [Kijk voor meer onderhoudsproducten in de Xenz webshop!](#)

Spray de glasreiniger op een doek en neem het glas ermee af, spray nooit rechtstreeks op het glas. Dit voorkomt dat er reinigingsmiddel tussen het glas en het aluminium achterblijft, wat storingen kan veroorzaken.



Vervanging van UV- en IR-lampen.

Na verloop van tijd neemt het UV-vermogen van de bruiningslampen af. De levensduur van de UV-lampen is 700 branduren. De levensduur van de IR-lampen is 7.500 uur.

Laat zowel de UV-lampen als de IR-lampen alleen vervangen door een geautoriseerde technicus. Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld voordat deze wordt vervangen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikelnummer:	11120, 11120-A, 11120-B
Kleur:	Zwart (11120/A) of wit (11120/B)
Afmetingen:	1.850 x 397 x 165 mm
Levensduur lampen	IR: 7.500 uur, UV: 700 uur
Totaal stroomverbruik:	2.060 W
Volt/Frequentie:	230Vac/50Hz
Bescherming:	IPX5
Temperatuurbereik:	10 °C - 40 °C
Vochtigheidsbereik:	20% -100%
Vereiste lucht:	Schone, niet-condenseerbare lucht voor het koelapparaat
Installatiehoogte:	Max. 2.000 m boven zeeniveau
Totaalgewicht:	42 kg
UV-klasse:	Type 3
UV-lamp:	Xiomara 140-R-108/7,1
IR-lamp:	Xiomara 750 W, 786 mm rood
UV-beschermingsbril:	Enfavi S.L. Vision 2 EN 170:2003-01, C4679ENFAVI/R2
Markering:	CE

GARANTIEVOORWAARDEN

De Feel Good Shower heeft een garantieperiode van 2 jaar. De garantieverplichting geldt alleen voor fabricage- en/of materiaalfouten. De garantietermijn wordt niet verlengd na levering van onderdelen of na reparatie. Eventuele oppervlakteschade moet binnen 48 uur na levering worden gemeld. Na deze termijn, zal deze garantie verstrijken.

De garantie vervalt bij:

- Schade veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik, onachtzaamheid of opzettelijke schade.
- Schade veroorzaakt door verkeerde installatie of door het product zelf te repareren.
- Storingen als gevolg van vervuilde leidingen, kalkaanslag of onzuiverheden, zoals koper- en soldeerresten en/of zand of andere metalen onderdelen.
- Reparaties uitgevoerd door onbevoegden of het gebruik van niet-originele onderdelen.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen staat hoog in het vaandel bij Xenz. Het is mogelijk om uw oude Feel Good Shower aan ons te retourneren, zodat we deze op een milieuvriendelijke manier kunnen recyclen of afvoeren volgens de wettelijke regels. Neem hiervoor contact op met info@xenz.nl.

NOTEER UW BATCH- EN SERIENUMMER HIERONDER:

GEBRUIKERS HANDLEIDING

